


- 若要查看規格和操作的詳細資訊，請參閱說明手冊： H874 說明手冊

組件識別

- 實際外觀可能與圖解不同。


指針和按鈕

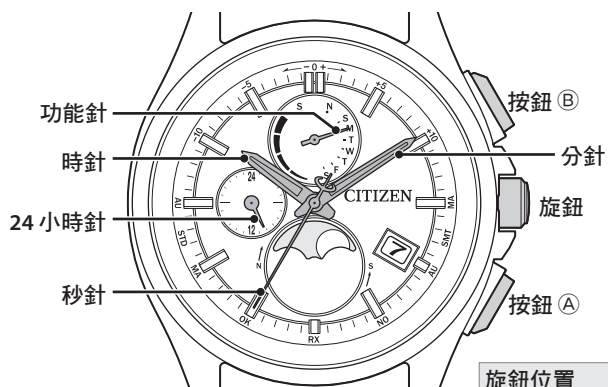

旋鈕位置



顯示

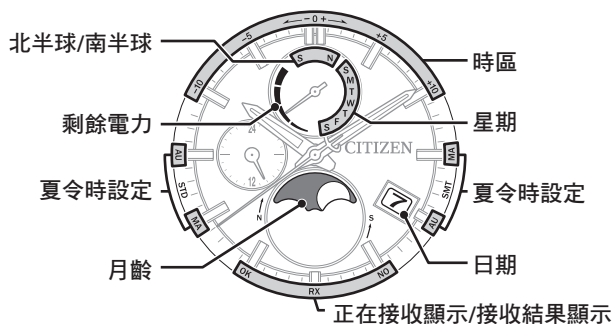

- 太陽能板置於錶盤下面。

檢查剩餘電力

- 將旋鈕壓入到位置 **0**。
- 按下並釋放右下按鈕 **A**。
功能指針以級別指示剩餘電力。
- 按下並釋放右下按鈕 **A** 完成步驟。
• 若不按下按鈕，指針將在 10 秒內自動恢復正常指示。

顯示剩餘電量等級

級別	3	2	1	0
電力儲存顯示				
續航時間(大約)	180 - 130 天	130 - 70 天	70 - 2 天	2 天
含義	剩餘電力充足。		剩餘電力在變少。	電力不足警告已開始。
	可以正常使用		請立即充電。	

- 當剩餘電力級別為「1」或「0」時，功能指針始終指示剩餘電力。



世界時間


此手錶可以根據在 24 個時區中選擇的是哪個時區（表示與 UTC — 世界協調時間的偏移量）顯示全球各地的時間。

- 所接收的訊號會有所不同，具體取決於您設定的時區。

檢查時區設定

1. 將旋鈕拉出到位置 1。

秒針指示目前時區設定。
例如：當時區設定為 +9 時

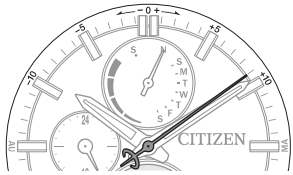

- 有關時區以及所對應秒針位置的資訊，請參閱表格。

2. 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。

手錶恢復正常顯示。

變更時區設定

1. 將旋鈕拉出到位置 1。

秒針指示目前時區設定。

2. 旋轉旋鈕來選取時區。

- 有關時區以及所對應秒針位置的資訊，請參閱表格。
- 當您選取與目前時區不同的時區時，指針和顯示會走動。

3. 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。

手錶恢復正常顯示。

時區及秒針位置的對應關係

秒針位置	時區	訊號站
49	-11	◆美國
50	-10	
51	-9	
52	-8	
53	-7	美國
54	-6	
55	-5	
56	-4	
57	-3	◆美國
58	-2	◆德國
59	-1	
0	0	德國
1	+1	
2	+2	◆德國
3	+3	
4	+4	
5	+5	◆中國
6	+6	
7	+7	
8	+8	中國
9	+9	日本
10	+10	◆日本
11	+11	
12	+12	

- 「時區」欄上的值表示 UTC 與時區標準時間之間的時差。
- 表格中「訊號站」標有 ◆ 標誌的時區超出接收範圍，無法接收其訊號。夏令時間和標準時間之間的切換必須在那裡手動執行。
- 在某些會妨礙訊號到達的環境條件下，可能很難正確接收到時間訊號。



夏令時間

關於夏令時間

夏令時間是一個套用在某些國家/地區以在夏天獲得更多日光的系統。

- 夏令時間期間會因國家或地區不同而異。
- 夏令時間規定可能隨國家或地區而異。

關於夏令時間設定


- 標準時間訊號包含夏令時間訊號，表明現在是否是夏令時間。
- 本款手錶可透過接收夏令時間訊號自動變更夏令時間/標準時間顯示。
- 您可以針對各個時區將夏令時間設定為開啟或關閉。

檢查夏令時設定

1. 將旋鈕拉出到位置 [2]。

秒針指示目前夏令時間設定。

例如：設定為「SMT AU」

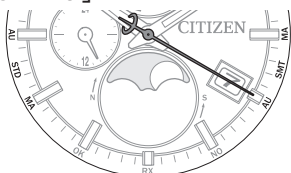

秒針顯示	目前指示的時間	在夏令時間和標準時間之間切換
SMT MA 	夏令時間	手動 無論夏令時訊號如何顯示，始終顯示夏令時。
SMT AU 		自動 當夏令時訊號顯示不是夏令時時，手錶會自動顯示標準時間，設定狀態會切換為 STD AU 。
STD MA 	標準時間	手動 無論夏令時訊號如何顯示，始終顯示標準時間。
STD AU 		自動 當夏令時訊號顯示是夏令時時，手錶會自動顯示夏令時，設定狀態會切換為 SMT AU 。

2. 將旋鈕推至位置 [0] 完成步驟。

手錶恢復正常顯示。

變更夏令時設定

當標準時間訊號可用且自動切換更合適時	→ 選擇「SMT AU」或「STD AU」。
當沒有標準時間訊號而採用夏令時時	選擇「SMT MA」或「STD MA」。夏令時開始時將設定變更為「SMT MA」，夏令時結束時變更為「STD MA」。
未採用夏令時時	→ 選擇「STD MA」。


在夏令時間和標準時間之間切換

1. 將旋鈕拉出到位置 [2]。

秒針指示目前夏令時間設定。

2. 旋轉旋鈕以選取要顯示的時間。

- 旋轉旋鈕時，設定會從「SMT」切換到「STD」，或從「STD」切換到「SMT」，顯示的時間也會相應變更。

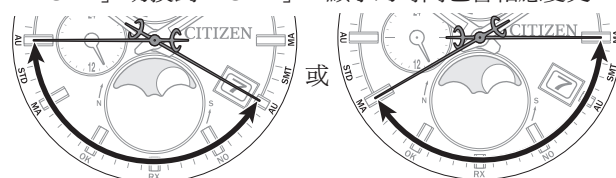

3. 將旋鈕推至位置 [0] 完成步驟。

手錶恢復正常顯示。


變更夏令時和標準時間的切換方式

1. 將旋鈕拉出到位置 [2]。

秒針指示目前夏令時間設定。

2. 按住右下方按鈕 [A] 2 秒，選擇設定的切換方式。

- 每按一次右下方按鈕 [A] 2 秒，「AU」和「MA」交替切換。

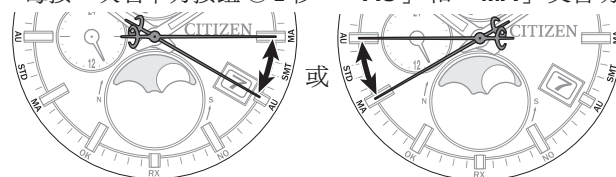

3. 將旋鈕推至位置 [0] 完成步驟。

手錶恢復正常顯示。

對於北美和歐洲的使用者

下表的時區中，其中之一接收到夏令時間訊號會自動將同一訊號站覆蓋的其他時區的顯示變更為夏令時間/標準時間。



- 然而，如果您將某個時區的夏令時設定變更為「SMT MA」或「STD MA」，即使在接收到夏令時訊號後，手錶也不會在該時區自動變更顯示。

訊號站	時區
美國	-9/-8/-7/-6/-5
德國	-1/0/+1/+2

接收時間訊號

檢查上一次訊號接收結果

1. 將旋鈕壓入到位置 **0**。
 2. 按下並釋放右下按鈕 **(A)**。
- 秒針指示上一次訊號接收的結果。

OK		接收成功。
NO		接收失敗。

- 再次按下按鈕恢復正常指示。若不按下按鈕，指針將在 10 秒內自動恢復正常指示。
- 如果您在上次接收訊號後操作了旋鈕，無論接收結果如何，秒針都會指向「NO」。

手動接收時間訊號

- 完成訊號接收需要 2 - 30 分鐘。

1. 將旋鈕壓入到位置 **0**。
 2. 按住右下按鈕 **(A)** 2 秒以上。
- 秒針指示上一次訊號接收的結果。
- 之後，秒針指向「RX」，訊號接收開始。
3. 將手錶放在適於接收時間訊號的位置。
- 秒針指向「RX」時，請勿將手錶盡量移動到遠處。
 - 接收完成之後，手錶將恢復正常顯示。

要取消訊號接收

秒針指向「RX」時按住右下方按鈕 **(A)** 2 秒將取消訊號接收，並且手錶將恢復正常顯示。


月相顯示

選擇半球

根據您是在北半球還是南半球，月亮的盈虧看起來會有所不同。根據您使用手錶的地方變更半球設定。

- 在靠近赤道的地方使用時，如果月亮在南方，選擇「N」；如果月亮在北方，選擇「S」。

1. 將旋鈕拉出到位置 **1**。
- 功能指針指向目前設定。

N		北半球
S		南半球

2. 按下並釋放右上按鈕 **(B)**。
- 每次按下右下方按鈕 **(B)** 時，設定會交替變更。
3. 將旋鈕推至位置 **0** 完成步驟。

如何讀取月相顯示

北半球				
南半球				
月齡	0	約 7	約 15	約 23
月相	新月	上弦月	滿月	下弦月

- 月相顯示並不代表月亮的詳細形態。請僅將顯示用作月相的參考。

校準月相顯示

如果您發現月相顯示與實際外觀不一致，您可以在 ± 2 天的範圍內調整顯示。

- 建議在新月或滿月時進行校準，此時您可以輕鬆區分月相。


1. 將旋鈕拉出到位置 **1**。
- 功能指針指向目前半球設定。
2. 按住右下按鈕 **(A)** 2 秒以上。
- 每按一次右下方按鈕 **(A)** 2 秒，月相顯示調整如下。
 $+1 \rightarrow +2 \rightarrow -2 \rightarrow -1 \rightarrow \pm 0$ (回到頂部)
 - 按下右下方按鈕 **(A)** 並立即鬆開，將校準值重設為 ± 0 。
3. 將旋鈕推至位置 **0** 完成步驟。



手動調整時間/日曆


1. 將旋鈕拉出到位置 ①。

秒針指示目前時區設定。

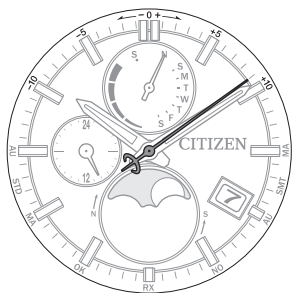


2. 按住右上按鈕 ㉔ 2 秒以上。

秒針指向 23 秒。

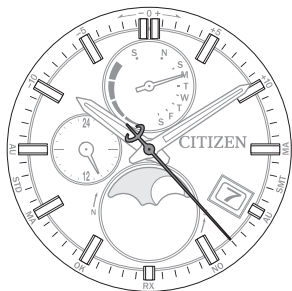

3. 將旋鈕拉出到位置 ②。

秒針指向 0 秒，分針輕輕擺動。

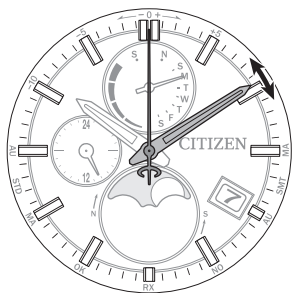

4. 反復按下並鬆開右上按鈕 ㉔ 更改待修正的指針/顯示。

- 每按一次右上方按鈕 ㉔，目標都會發生下列變化：
時/分 → 日期 → 星期 → 日曆年/月 → 月相年份 → (返回頂部)
- 選中的指針和顯示輕輕擺動時，表示變為可調整。

5. 旋轉旋鈕以調節指針/顯示。


- 時針、分針和 24 小時針同時移動。
- 參照 24 小時針檢查 AM/PM。
- 功能指針旋轉 5 次，日期顯示往後移動一天。
- 如果您快速旋轉旋鈕幾次，指針和日期顯示會持續走動。若要停止快速走動，任意方向旋轉旋鈕。

6. 重複步驟 4 和 5。


7. 根據可靠的時間源將旋鈕推至位置 ① 完成步驟。

日曆的月份和年份設定

用秒針的位置設定日曆的年份和月份，以正確顯示日期和星期。
「月」對應下圖顯示的 12 個區域之一。每一數字表示月份。

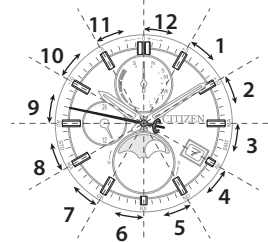


「年」對應閏年後經過的年，透過每月區內的標記來顯示。

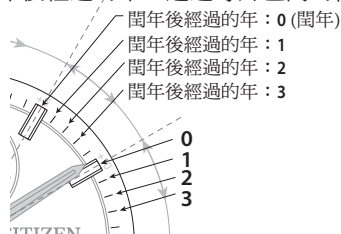

年	閏年後經過的年	秒針位置
2020 2024 2028 2032	0 (閏年)	小時標記
2021 2025 2029 2033	1	第 1 分鐘標記
2022 2026 2030 2034	2	第 2 分鐘標記
2023 2027 2031 2035	3	第 3 分鐘標記

例如：設定 2023 年 6 月時秒針的位置

您可以從表中找到 2023 自從閏年以後的年數是「3」，秒針必須設定為 6 月區域的第 3 分鐘標記。

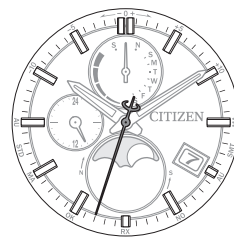

月相的年份設定


用秒針的位置設定月相年份，以正確指示月相。

年	秒針位置	年	秒針位置	年	秒針位置
2023	17	2031	6	2039	14
2024	18	2032	7	2040	15
2025	0	2033	8	2041	16
2026	1	2034	9	2042	17
2027	2	2035	10	2043	18
2028	3	2036	11	2044	0
2029	4	2037	12	2045	1
2030	5	2038	13	2046	2

- 對於 2047 年及之後的年份，您可以根據上表中的 19 年循環設定年份。

例如：設定 2023 年時秒針的位置

在表格上，您會發現秒針必須設定為 17 秒。

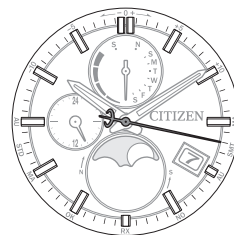

檢查並校正基準位置

如果即使在正確的接收時間資訊後，時間或是日曆仍沒有正確顯示，檢查基準位置是否正確。


- 如果指針和顯示沒有反應正確基準位置，即使已經接收時間資訊，時間和日曆將不會精確顯示。

何為基準位置？

所有指針和日曆基礎位置以顯示本手錶的不同功能。

- 月相顯示：滿月
- 功能針：「S」（週日）
- 日期顯示：介於「31」和「1」之間
- 時針、分針與秒針：0 小時 00 分鐘 0 秒
- 24 小時針的位置：「24」


校正基準位置

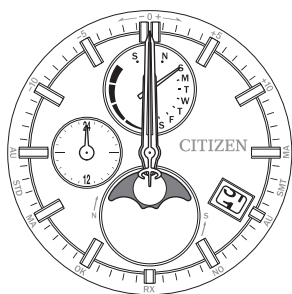

- 將旋鈕壓入到位置 0。
- 按住右上按鈕 ⑩ 10 秒以上。
指針和顯示開始走動至記憶體中存儲的目前基準位置。
指針開始走動時釋放按鈕。
- 參考以上圖示來檢查指針的基準位置。

正確	按下並釋放右上按鈕 ⑩ 完成步驟。
錯誤	繼續執行步驟 4，修正基準位置。

- 將旋鈕拉出到位置 2。
月相顯示輕微移動，顯示的基準位置變為可調節狀態。

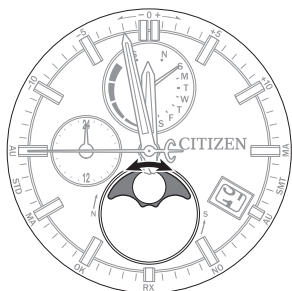

- 反復按下並鬆開右上按鈕 ⑩ 更改待修正的指針/顯示。

- 每次按下按鈕，目標都會發生以下變更：
月相顯示 → 功能指針/日期顯示 → 時針、分針和 24 小時針 → 秒針 →（返回頂部）
- 選中指針和顯示稍稍走動時，表示可調節該指針。

- 旋轉旋鈕以調節指針/顯示。
 - 時針、分針和 24 小時針同時移動。
 - 順時針旋轉旋鈕以調整功能指針的基準位置和日期顯示。
 - 功能指針旋轉 5 次，日期顯示往後移動一天。
 - 如果您快速旋轉旋鈕幾次，指針/顯示會持續走動。若要停止快速走動，任意方向旋轉旋鈕。

- 重複步驟 5 和 6。
- 將旋鈕壓入到位置 0。
- 按下並釋放右上按鈕 ⑩ 完成步驟。
手錶恢復正常顯示。


重設手錶 — 全部重設

當手錶無法正常運作，您可以重設所有的設定。如果剩餘電力不足，請先為手錶充電。

確保在全部重設後執行以下操作。

- 校正基準位置。**
全部重設後，手錶處於基準位置校正模式。請參閱第 6 頁的步驟 5 以及後續指示。
- 設定時差**
請參閱第 2 頁。
- 調整時間/日曆**
透過接收訊號手動調整它們 → 第 4 頁
手動調整它們 → 第 5 頁

- 將旋鈕拉出到位置 2。
秒針和功能指針分別指示夏令時設定和剩餘電力。

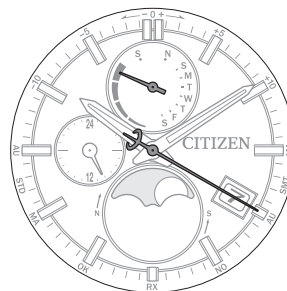

- 同時按住按鈕 ① 和按鈕 ⑩ 4 秒以上。
指針和顯示開始走動，執行「全部重設」。等待指針和顯示停止走動。

全部重設後的設定值

時間	0:00:00 AM
日曆的月份和年份	閏年後第二年的 1 月（秒針位置：7 秒）
日期	1
星期	S（星期天）
世界時間	時區 0
夏令時間	所有時區「STD AU」
北半球/南半球	北半球
月相年份	2010（秒針位置：4）
月齡	15（滿月）
月相顯示的校準值	±0

