



INSTRUCTION MANUAL / 使用說明書

感謝您選購浪琴腕錶。您購買的腕錶傳承自品牌的卓越製錶工藝，是對嚴格的技術要求和永恆優雅追求的結晶。

Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.按照此保固所列的條款，為所有在2021年1月1日起購買的浪琴表®腕錶型號以及機械腕錶分別提供二十四 (24) 個月及五 (5) 年的保固服務。所有錶帶可享有二十四 (24) 個月的國際保固服務，範圍涵蓋材料和工藝缺陷。浪琴表國際保固服務的範圍涵蓋了交付所購浪琴表之時已存在的錶款瑕疵。保固卡必須由浪琴授權經銷商妥善填寫、註明日期並蓋章後方為有效（「有效保固卡」）。手錶在保固期內出現任何瑕疵，憑保固卡免費維修。如果您的腕錶未能修復至正常使用狀態，Compagnie des Montres Longines Francillon SA承諾為您更換一款相同或類似的浪琴表。更換後的腕錶保固至原腕錶保固期滿即止。

保固服務不包含：

- 電池壽命；
- 正常磨損和老化（例如：錶殼或錶鏡的磨損；錶殼、錶帶和錶鏈的顏色或皮革、織物和橡膠等非金屬材質的改變；PVD鍍層褪色；青銅變色）；
- 任何因非正常使用/濫用、粗心大意、過失、意外（撞擊、敲擊、擠壓、鏡面破損、更換錶帶時的刮痕等）、不正確使用以及不遵守使用手冊而造成的腕錶任何部件的損壞；

- 任何間接損失，例如由於使用或停走、瑕疵或走時不準而造成的間接損失；
- 由未經授權的人員操作（如更換電池、提供保養和維修服務）或者非Compagnie des Montres Longines Francillon SA授權人員進行的改裝。

Compagnie des Montres Longines Francillon SA明確排除的任何其它請求，例如保固服務之外的額外損害賠償，但消費者可按法律規定向廠商主張的強制性權利除外。

廠商保固服務：

- 獨立于任何銷售商提供的保固，銷售商應對該類保固承擔相應責任；
- 不影響消費者可向銷售商主張的權利，或消費者可按法律規定向銷售商主張的任何其他強制性權利。

Compagnie des Montres Longines Francillon SA的客戶服務中心負責為您的浪琴表提供完善的保養維修服務。如果您的腕錶需要維修保養，請聯絡浪琴表官方經銷商或浪琴表授權維修中心（請瀏覽www.longines.com查閱）。兩者均能保證提供符合Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.標準的服務。

* Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A., CH-2610 Saint-Imier, Suisse。
LONGINES®是註冊商標。

恭喜您擁有了一款浪琴表。首次使用前，請仔細閱讀本使用手冊，熟悉注意事項和操作方法，確保腕錶正常運作，延長使用壽命。如欲瞭解更多有關腕錶的資訊和其它複雜功能，請瀏覽 www.longines.com/instruction-manual 或掃描QR碼獲取詳細資訊和教程。







防水注意事項


防水效能可能會受到密封圈老化或錶冠遭意外撞擊的影響。在與海水接觸後，建議用淡水沖洗腕錶，維持防水效能。我們建議您每年將腕錶交由浪琴表授權維修中心進行一次防水效能檢測。在任何情況下，皆勿自行拆開腕錶。

注意！ 請勿在水下使用錶冠或按鈕，並確保每次入水前按緊錶冠/旋緊按鈕。

國際保固	2
防水效能	3
調校時間	4
浪琴表保固卡	5

底蓋標記	含義*
無	不防水
3巴 	3巴 (30米) 防水*
5巴 	5巴 (50米) 防水*
10巴 	10巴 (100米) 防水*
30巴 	30巴 (300米) 防水*

*以「米」為單位的防水指數，即根據ISO 22810標準施加的壓力值。

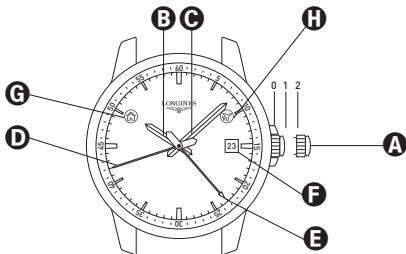

- | | |
|-------------|-----------------------|
| A 錶冠 | E GMT / 24小時指針 |
| B 時針 | F 日期視窗 |
| C 分針 | G 居住地時間 |
| D 秒針 | H 旅行地時間 |

具備時、分、秒、日期和第二時區時間顯示功能。


旋入式錶冠

部分浪琴錶款配置旋入式錶冠，在設定時間、調校日期或上鍊之前必須先逆時針旋轉，拉出錶冠。調校完畢後，將錶冠推回位置1並旋緊，以確保腕錶的防水性能。

首次使用

腕錶出廠時預設為「節能」模式。出廠時，腕錶指針均設於12點鐘位置，且錶冠位於位置2，並以包覆上鍊柄軸的黑色保護蓋固定。首次使用前應將其拆下。請與您的零售商確認是否已採取上述步驟。如果沒有，請依以下步驟進行取下黑色保護蓋，露出錶冠。

將錶冠推回至位置1；腕錶會自動調整為瑞士時間和日期。之後便可以設定當地時間（請參閱「設定時間」部分）。



重要事項

如果錶冠拉出至位置2超過60秒，腕錶會自動重設為「節能」模式，指針也會回到12點鐘位置。

選擇顯示模式（「切換」功能）

顯示模式指示：錶冠於位置0時輕按一下；秒針會暫時移至：Ⓔ（10點鐘位置）或Ⓐ（2點鐘位置）。切換顯示模式：錶冠於位置0輕按兩下，即可切換為另一種顯示模式。3秒後，秒針會回到標準模式。



設定時間

手動設定時間請依以下步驟進行：

- 居住地模式：

將錶冠拉出至位置2——秒針會自動回到12點鐘位置。向前或向後轉動錶冠，調校至所需時間。緩慢轉動錶冠能以分鐘為單位設定時間。快速轉動錶冠能以小時為單位設定時間——指針前進或後退一小時。設定完成後，將錶冠推回至位置1。

- 旅行地模式：

將錶冠拉出至位置2——秒針會自動回到12點鐘位置。向前或向後轉動錶冠，調校至所需時間。緩慢轉動錶冠能以15分鐘為單位設定時間。快速轉動錶冠能以小時為單位設定時間——指針前進或後退一小時。設定完成後，將錶冠推回至位置1。

調校日期

將錶冠拉出至位置2。快速向前或向後轉動錶冠，可以讓時針以小時為單位連續前進或後退，而不會影響分針和秒針。

每當時針經過午夜零時，日曆將依據時針的轉動方向，自動更新至前一天或後一天。日期調整應以 ± 1 天為限，以避免擾亂萬年曆機制。完成後將錶冠推回至位置1。

低電量顯示 (E.O.L.) 與電能耗盡顯示 (E.O.E.)

當任一枚指針每隔5秒跳動一次時，即表示腕錶電池進入「低電量」(E.O.L.)模式。處於此模式約六個月後，腕錶會進入「電能耗盡」(E.O.E.)模式：指針停在12點鐘位置。如果腕錶電池在E.O.L.模式或進入E.O.E.模式後六個月內進行更換，將無需調整萬年曆。但若在此期限後才更換電池，便需要由授權錶匠設定萬年曆。

使用智慧手機掃描保固卡QR碼，即可瀏覽浪琴網站。您可在此查閱您腕錶的專屬使用指南（33種語言），以及保養建議和保固條件。



您亦可透過掃描本使用手冊中的QR碼或瀏覽www.longines.com/instruction-manual獲取該類資訊。

LONGINES

The Longines logo, featuring a stylized winged hourglass, is positioned centrally below the brand name.

www.longines.com/instruction-manual